



**SSANGYONG**

TORRES

AVN / SMART AUDIO

## Pro bezpečné používání

### Bezpečnostní opatření

#### Upozornění!

- Toto zařízení nerozebírejte a neprovádějte na něm úpravy. Mohlo by to vést k nehodám, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Dávejte pozor, aby se do výrobku nedostala voda ani cizí předměty. Mohlo by tak dojít ke vzniku výparů, vznícení nebo poruše zařízení.
- Pokud k problémům dojde, například když do zařízení proniknou cizí předměty nebo je zařízení vystaveno vodě či kouři, ihned zařízení přestaňte používat a kontaktujte prodejce vašeho vozu nebo určené centrum oprav. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše vašeho zařízení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je vadné, např. při závadě zobrazení nebo zvuku. Mohlo by to vést k nehodám (požár, úraz elektrickým proudem atd.) nebo kritické poruše výrobku.
- Při ovládání zařízení nestůjte v zákazu zastavení a zákazu parkování. Mohlo by tak dojít k nehodám.

### Bezpečnostní varování

#### Upozornění!

- Ovládání zařízení během jízdy může vést k dopravním nehodám. Než začnete zařízení ovládat, vozidlo zaparkujte na bezpečném místě. Z bezpečnostních důvodů může během doby, kdy je vozidlo v pohybu, dojít k vypnutí některých funkcí a mohou být opět zapnuty až poté, co je vozidlo zaparkováno.
- Toto zařízení je výrobek specificky určený k použití v automobilech. Pokud chcete změnit montážní polohu systému, informujte se u svého prodejce nebo v centru oprav. Instalace nebo rozebírání zařízení vyžaduje technické znalosti.
- Při čištění dotykové obrazovky vypněte napájení a obrazovku setřete suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte tvrdé hadříky, chemické mopy ani organická rozpouštědla (alkohol, benzen, rozpouštědlo atd.), protože by mohlo dojít k poškrábání nebo změně povrchu panelu. Pokud u výrobku dojde k nějakému problému, ohledně nápravy kontaktujte prodejce nebo centrum oprav.
- Zařízení nesmí utrpět silné nárazy. Přímý tlak na přední část monitoru může poškodit panel LCD a dotykový panel.
- Pokud je zařízení v provozu po delší dobu, zatímco je motor vypnutý, na obrazovce se zobrazí varování o vybíjení elektrického systému. Během provozu systému nechejte motor v chodu.

- Tento výrobek je navržen pouze k použití pomocí 14 V stejnosměrného proudu se záporným ukostřením ve vozidlech. Nepoužívejte jej s nestandardními zdroji napájení.



- K čištění jednotky nepoužívejte benzín, ředidla, benzen, ani jiná organická rozpouštědla.



#### Informace

Po odpojení napájecího konektoru nebo baterie dojde k vymazání předvoleb paměti do výchozího továrního stavu.





# AVN






Názvy součástí a funkce.....	4
Ovladač na volantu.....	5
Základní ovládání .....	6
Volba klávesy rozhraní .....	8
Výběr režimu .....	9
Nastavení systému .....	11
Zpětná kamera .....	13
AVM (Around View Monitoring) – volitelné .....	14
Navigace.....	15

# Názvy součástí a funkce

## Pohled z předu








Tlačítko	Popis
	<b>HOME</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přechod na domovskou obrazovku HOME (PIP, obraz v obraze).</li> <li>Stisknutím a přidržením se přesunete do režimu Oblíbené.</li> </ul>
	<b>MODE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přechod na obrazovku hlavního režimu.</li> <li>Stisknutím a přidržením spustíte poslední zvolený režim audio/video.</li> </ul>

Tlačítko	Popis
	<b>NAVI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přepne do režimu Navigace a zobrazí aktuální polohu bez ohledu na to, zda je AV zapnuto nebo vypnuto.</li> <li>Stisknutím a přidržením dojde k přechodu na obrazovku, kde můžete vyhledat cíl vaší cesty.</li> </ul>
	<b>PHONE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Přechod do režimu Bluetooth.</li> <li>V režimu Telefon pomocí Bluetooth se po krátkém stisknutí zobrazí Historie hovorů Opětovným stisknutím vytočíte poslední volané číslo.</li> <li>Během hovoru krátkým stisknutím přepnete mezi handsfree a soukromým hovorem.</li> </ul>
	<b>SETUP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím a přidržením vstoupíte do režimu Nastavení.</li> <li>V režimu Navigace/Rádio/Telefon pomocí Bluetooth se po stisknutí zobrazí příslušná obrazovka nastavení.</li> </ul>
	<b>USER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slouží k zaregistrování a používání požadované funkce touto klávesou.</li> <li>Krátkým stisknutím se přesunete na registrovanou funkci.</li> <li>Stisknutím a přidržením se přesunete na obrazovku Nastavení klávesy USER a zaregistrujete požadovanou funkci k této klávese.</li> </ul>
	<b>POWER/VOL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Slouží k zapnutí a vypnutí napájení nebo k ovládání hlasitosti.</li> <li>Stisknutím a přidržením (déle než 1,5 sekundy) vypnete napájení.</li> <li>Krátkým stisknutím systém AV zapnete/vypnete. Otáčením doleva/doprava se ovládá hlasitost. (rozsah ovládání hlasitosti 0~45)</li> </ul>


## Ovladač na volantu




Tlačítko	Popis
<p>1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapne a vypne funkci ztlumení.</li> <li>• Stisknutím klávesy během hovoru zablokujete odchozí zvuk. (Ztlumení mikrofonu)</li> <li>• Stisknutím nahoru/dolů se upravuje hlasitost.</li> </ul>
<p>2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ve kterémkoli režimu             <ul style="list-style-type: none"> <li>- po každém stisknutí klávesy se režim změní v pořadí Rádio → Média → Má hudba → režim Hudba z Bluetooth. (pokud multimediální zařízení není připojeno, příslušné režimy budou deaktivovány)</li> </ul> </li> <li>• V režimu Rádio             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stisknutím a přidržením se režim změní v pořadí FM1→F-M2→AM→DAB (pouze EU).</li> </ul> </li> <li>• V režimu Média             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stisknutím a přidržením spínače se režim změní v pořadí Hudba z USB → Video → Obrázek.</li> </ul> </li> </ul>
<p>3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Během přehrávání             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stisknutím nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující soubor.</li> </ul> </li> <li>• V režimu Rádio             <ul style="list-style-type: none"> <li>- stisknutím nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující předvolbu.</li> <li>- stisknutím a přidržením nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující vysílací frekvenci.</li> </ul> </li> </ul>
<p>4</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládání režimu Bluetooth handsfree.</li> <li>• Stisknutím a přidržením klávesy hovor ukončíte.</li> </ul>
<p>5</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V režimu Apple CarPlay             <ul style="list-style-type: none"> <li>- slouží k ovládání Siri.</li> </ul> </li> <li>• V režimu Android Auto             <ul style="list-style-type: none"> <li>- slouží k ovládání hlasového rozpoznání Google</li> </ul> </li> </ul>

# Základní ovládání


## Spuštění systému

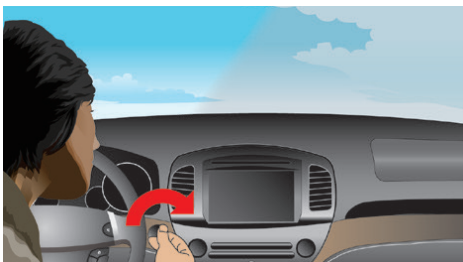

- Jednou stisknete tlačítko startu motoru nebo klíč zapalování nastavte do polohy ON nebo ACC.

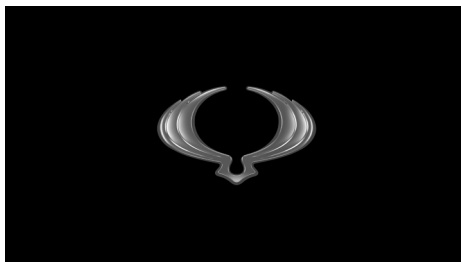

- Zobrazí se logo Ssangyong Motors a systém se spustí.

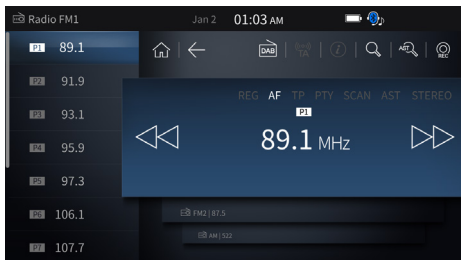

- Po dokončení spouštění se zapne poslední zvolený režim. (Výchozím režimem je Rádio FM1)

### ■ Informace

- Při příštím zapnutí napájení se systém automaticky zapne do posledního provozního režimu.

## Vypnutí systému



- Stisknutím a přidržením (déle než 1,5 sekundy) tlačítka POWER/VOL vypnete napájení. Při vypnutí napájení systému dojde k uložení posledního provozního režimu.



- Po vypnutí napájení se zobrazí aktuální čas.


### ■ Informace

- Systém se automaticky vypne po uplynutí více než 3 minut od vypnutí zapalování a otevření dveří na straně řidiče.

## Restart systému



- Současně stiskněte klávesy HOME a USER.

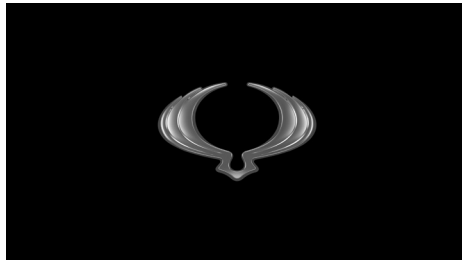

- Systém se vypne a restartuje.


## Informace

- Resetem systému dojde k obnovení všech stávajících nastavení a konfiguraci zpět do jejich výchozího stavu. To kvůli účelu zajištění stability zařízení.

## Vypnutí AV




- Když je AV zapnuto, krátkým stisknutím (do 1,5 sekundy) tlačítka PWR/VOL zvuk vypnete.

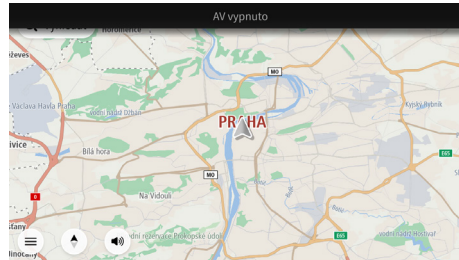


- Po vypnutí AV se zobrazí obrazovka posledního spuštěného režimu navigace.

## Zapnutí AV

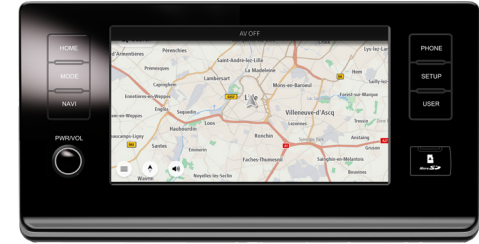

- Když je AV vypnuto, krátkým stisknutím (do 1,5 sekundy) tlačítka PWR/VOL zvuk zapnete.

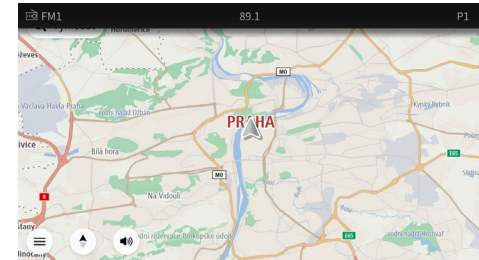


- Po zapnutí AV je nadále zobrazena obrazovka navigace, ale spustí se poslední přehrávané audio.




# Volba klávesy rozhraní

## HOME

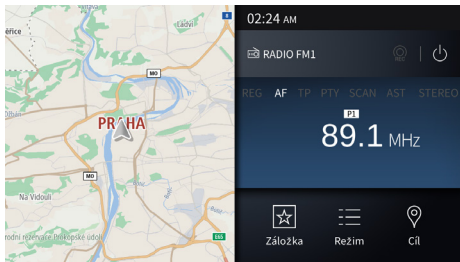

- Stisknutím klávesy HOME přejdete na domovskou obrazovku HOME.
- Na obrazovce HOME vyberte požadovanou nabídku.

## PHONE

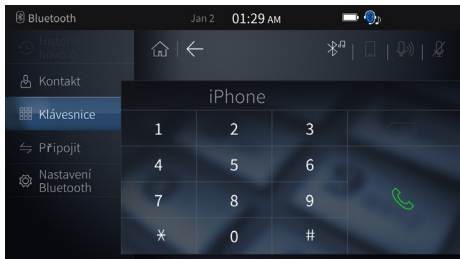


- Stisknutím klávesy PHONE se přesunete na obrazovku Telefon pomocí Bluetooth.
- Na obrazovce telefonu pomocí Bluetooth spárujte zařízení Bluetooth a volejte.

## MODE



- Stisknutím klávesy MODE přejdete na obrazovku Režim.
- Na obrazovce Režim vyberte požadovanou nabídku.

## SETUP

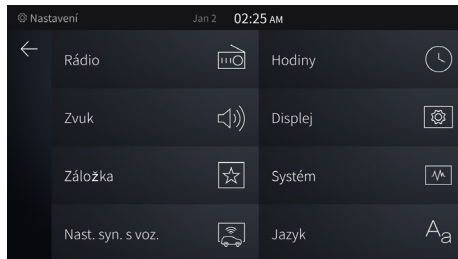


- Stisknutím klávesy SETUP se přesunete na obrazovku Nastavení.
- Na obrazovce Nastavení vyberte požadovanou nabídku.

## NAVI



- Stisknutím klávesy NAVI přejdete na obrazovku map.
- Na obrazovce map vyberte požadovanou nabídku.

## USER

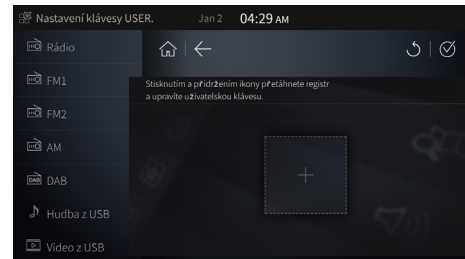

- Stisknutím klávesy USER se přesunete na registrovanou funkci.
- Stisknutím a přidržím ikonky přetáhnete registraci a upravíte uživatelskou klávesu.

## Hlavní režim



- Stiskněte a přidržte klávesu rozhraní systému MODE.




- Na obrazovce Režim vyberte požadovaný režim.

## Rádio




- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat rádiové vysílání FM1/FM2/AM/DAB (pouze EU).
- V režimu Rádio stisknutím tlačítka DAB přejdete do režimu DAB k poslechu digitálního rádiového vysílání.

## Hudba z Bluetooth

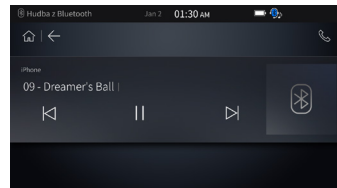


- Tato funkce umožňuje uživatelům ve voze přehrávat hudbu uloženou v mobilním telefonu prostřednictvím streamování zvuku z Bluetooth.
- Uživatelé mohou přepínat přehrávání mezi dvěma připojenými zařízeními Bluetooth.

## Má hudba

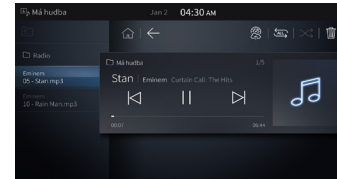


- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat rádiová vysílání uložená pomocí funkce Záznam z rádia.
- Hudební soubory v režimu Média, které posloucháte často, lze uložit do systému AVN a vytvořit si tak jedinečné Seznamy hudby.

## e-Manuál

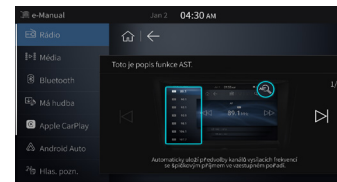


- Tato funkce umožňuje uživatelům zkontrolovat způsob používání klíčových funkcí.
- Ze seznamu na levé straně obrazovky vyberte požadovanou nabídku a pomocí tlačítek doleva/doprava proveďte potřebné činnosti.

## Média

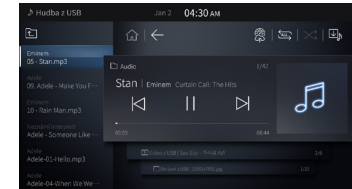

- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat hudbu, videa a soubory obrázků ze zařízení USB.
- Tato funkce nebude fungovat, pokud na zařízení USB není alespoň jeden hudební soubor, video nebo obrázek.

## Hlasová poznámka

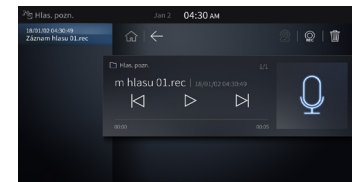

- Tato funkce umožňuje uživatelům pořizovat hlasové poznámky.

### Informace

- Vícebodové párování Bluetooth se může u různých zařízeních lišit.

# Výběr režimu

## ☐☐ Telefon pomocí Bluetooth



- Tato funkce umožňuje uživateli pohodlně volat pomocí telefonů vybavených funkcí Bluetooth.
- Než začnete funkci Bluetooth používat, nejprve musíte spárovat/připojit mobilní telefon k vašemu vozu.

## ☐☐ Klimatizace (volitelná výbava)




- Tato funkce umožňuje uživateli ovládat klimatizaci, teplotu topení a směr proudění ventilátoru.

### ■ Informace


- Při připojování kabelu USB použijte pouze originální připojovací kabel.
- Apple CarPlay není podporováno, pokud je iPod v režimu používání prostřednictvím iPhoneu.
- Bluetooth není k dispozici, pokud je připojeno CarPlay. Pokud chcete Bluetooth používat, odpojte připojení CarPlay.

## ☐☐ CarPlay

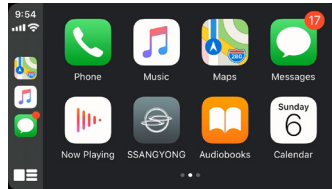


- Tato funkce umožňuje uživatelům připojit iPhone k systému AVN a pohodlně používat různé funkce, včetně telefonu, navigace, zpráv, hudby a Siri.

## ☐☐ iPod

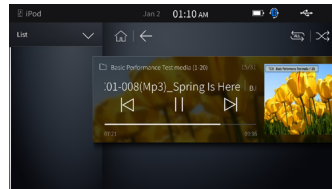

- Tato funkce umožňuje uživatelům užívat si hudbu ze zařízení iPod připojeného k systému AVN.

## ☐☐ Android Auto

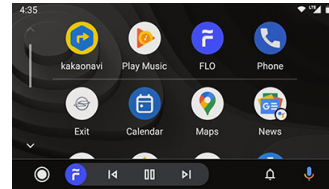


- Tato funkce umožňuje uživateli připojit telefon se systémem Android k systému AVN a používat různé funkce.

## ☐☐ Připojení CarPlay, iPodu a Android Auto



## ☐☐ Hovor vzadu

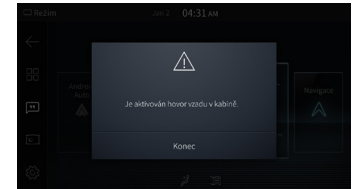

- Tato funkce umožňuje řidiči hovořit prostřednictvím mikrofonu s cestujícími na zadních sedadlech.
- Hlasitost audio/video lze upravit v rozmezí 6 až 40.

## ☐☐ Spánek vzadu




- Touto funkcí se ztlumí zadní reproduktory a cestující na zadních sedadlech tak mají možnost odpočívat.
- Maximální úroveň hlasitosti zvuku a videa je omezena na hodnotu 15.

## Nastavení systému




- Stiskněte a podržte klávesu rozhraní systému SETUP.

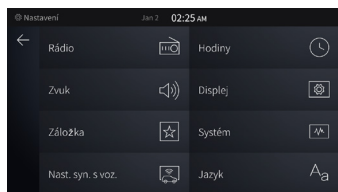


- Na obrazovce Nastavení vyberte požadovanou nabídku nastavení.

## Nastavení rádia

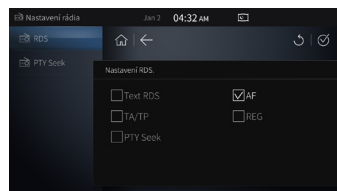


- Slouží k nastavení funkcí RDS a PTY Seek.
- Stisknutím tlačítka vpravo nahore nastavení inicializujete.

## Nastavení hodin

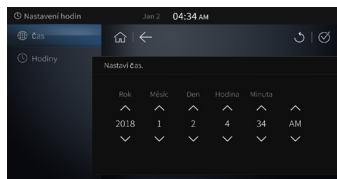


- Slouží k nastavení data a času.
- Stisknutím tlačítka vpravo nahore nastavení inicializujete.

## Nastavení zvuku

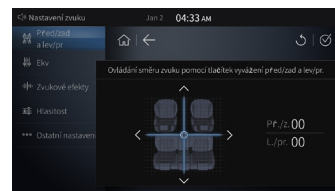


- Slouží k nastavení vyvážení zvuku vpředu/vzadu a vlevo/vpravo, ekvalizéru a dalších nastavení zvuku.
- Stisknutím tlačítka vpravo nahore nastavení inicializujete.

## Nastavení displeje

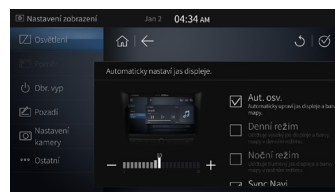


- Slouží k nastavení podsvícení, poměru stran, vypnutí obrazovky, pozadí a dalších nastavení displeje.
- Stisknutím tlačítka vpravo nahore nastavení inicializujete.

## Nastavení Oblíbených

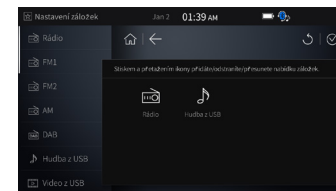

- Slouží k přidávání, odstraňování a přesunutí Oblíbených.
- Stisknutím tlačítka vpravo nahore nastavení inicializujete.


## Nastavení jazyka

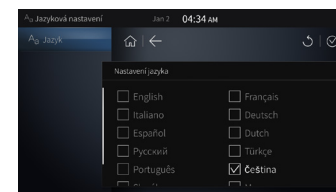

- Slouží k nastavení jazyka.
- Po výběru požadovaného jazyka stiskněte vpravo nahore tlačítko . Systém se automaticky restartuje.
- Stisknutím tlačítka vpravo nahore nastavení inicializujete.


# Nastavení systému

## Systemové informace

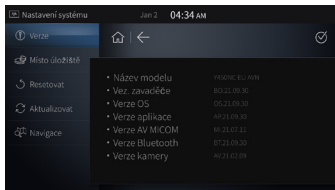

- Slouží ke kontrole systémových informací a k obnovení/aktualizace systému.


## Nastavení synchronizace vozidla (volitelná výbava)

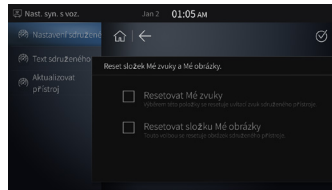


- Slouží k resetování složek Mé zvuky/Mé obrázky/Uvítací text sdruženého přístroje na sdruženém přístroji a k aktualizaci sdruženého přístroje na vyšší verzi.

## ■ K zajištění bezpečnosti se při zařazení zpátečky spustí zpětná kamera.

- Při zařazení zpátečky (R) se zpětná kamera spustí bez ohledu na aktuálně zvolený režim.
- Zpětná kamera se automaticky vypne při zařazení jiné polohy.
- Když je zpětná kamera v činnosti, funkce hlasitosti a ztlumení lze používat.
- Systém parkovacího asistenta (PAS) lze zapnout/vypnout v Nastavení.
- Při přeřazení ze zpátečky (R) do parkovací polohy (P) se zadní obrazovka zobrazí na 5 sekund a poté se vypne. (Tuto funkci lze zapnout/vypnout v Nastaveních)

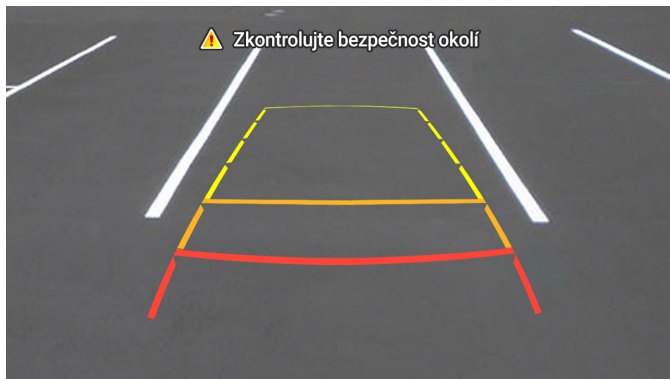

Když je PAS vypnutý

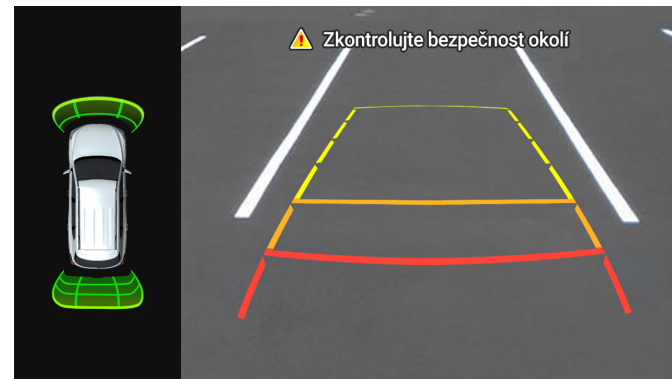

Když je PAS zapnutý

## ■ Upozornění!

- Obraz na obrazovce zpětné kamery se může od skutečné vzdálenosti lišit. Pro vaši bezpečnost vždy dbejte opatnosti a při couvání kontrolujte prostor za vámi a prostor vlevo a vpravo.
- Při používání zpětné kamery dbejte opatnosti, protože kvůli výstražnému textu a parkovacím čarám mohou být překážky hůře viditelné.


### Výstraha!

- Zpětná kamera není během aktualizací k dispozici. Před provedením aktualizací vozidlo zaparkujte a vyjeďte teprve, až bude aktualizace dokončena.
- Když je zpětná kamera spuštěná, podporovány jsou pouze funkce hlasitosti a příchozích hovorů!

# AVM (Around View Monitoring) - volitelná výbava


- Stisknutím klávesy AVM nebo zařazením polohy R monitor bez ohledu na aktuálně zvolený režim přepne do režimu AVM.
- Dalším stisknutím klávesy AVM nebo zařazením zpátečky dojde k automatickému přepnutí na předchozí spuštěnou obrazovku.
- Když je AVM v činnosti, funkce hlasitosti a ztlumení lze používat.
- Ke změně mezi režimy 2D a 3D použijte funkce Zobrazit režim v Nastavení AVM.
- Když je AVM v činnosti, AVM se automaticky vypne, když vozidlo překročí rychlost 20 km nebo dojde ke stisknutí klávesy rozhraní.
- Při přehrazení ze zpátečky (R) do parkovací polohy (P) se přední obrazovka zobrazí na 5 sekund a poté se vypne. Obrazovka se vypne automaticky při stisknutí klávesy rozhraní.

## Zobrazení 2D

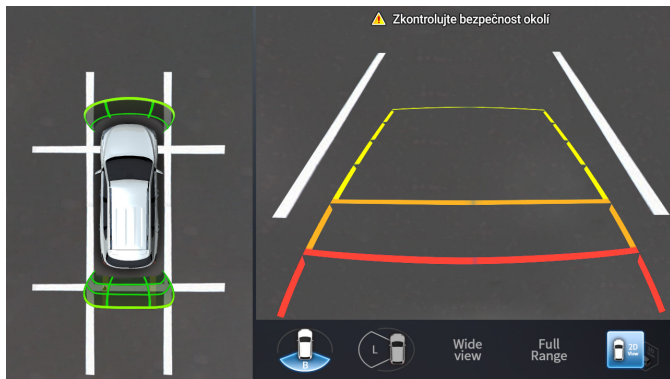

Zajišťuje normální zobrazení, široké zobrazení a zobrazení v plném rozsahu.

## Zobrazení 3D

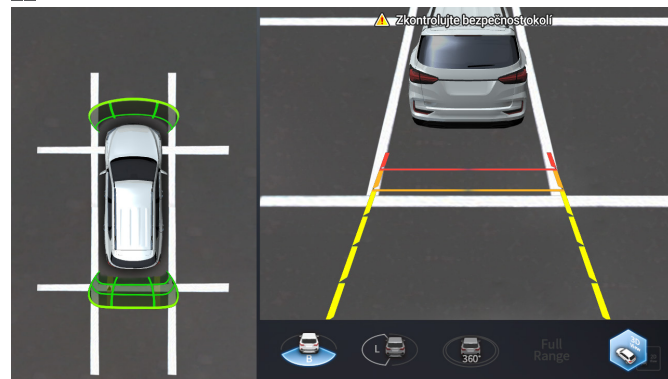




Zajišťuje 3D 360° zobrazení okolí

### Výstraha!

- Zobrazení na obrazovce AVM se může lišit od skutečné vzdálenosti. Pro vaši vlastní bezpečnost vždy dávejte pozor a přímo kontrolujte prostor za vámi a vlevo/vpravo.
- Když je AVM v činnosti, podporovány jsou pouze funkce hlasitosti a příchozí hovory.

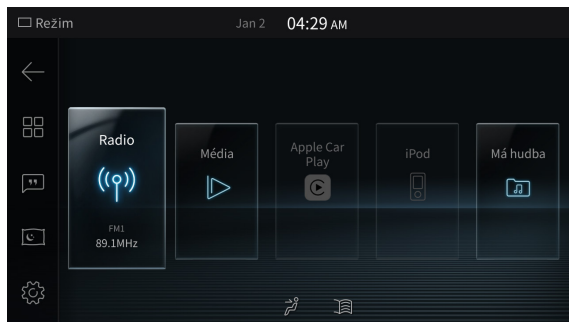
## Spuštění navigace Tom Tom



- Na obrazovce MODE stisknete ikonu Navigace [  ] k zobrazení obrazovky navigační mapy.
- Na obrazovce Navigace se stisknutím ikony [  ] zobrazí hlavní nabídka.
- Aktualizace map
  1. Kartu mikro SD vložte do vašeho počítače za účelem aktualizace map.
  2. Přejděte na stránku aktualizací (URL) a postupujte podle pokynů.

- URL aktualizace map: <https://ssangyong.navshop.com/downloads/>
- Stažené mapy nelze použít, protože funkce internetového připojení není poskytnuta. Použijte webové stránky.
- Doporučujeme kartu SD s formátováním FAT32, systém souborů exFAT a NTFS není podporován.

## Používání hlavní nabídky Navigace

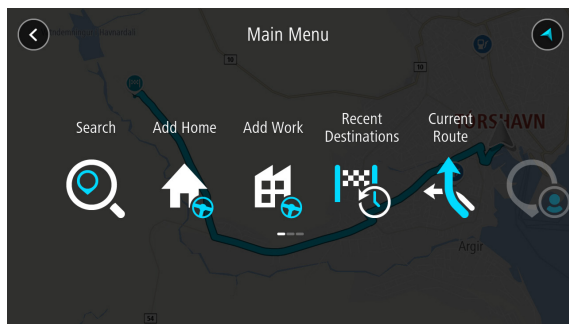




	Zobrazí klávesnici sloužící k vyhledávání míst nebo míst zájmu.		Zobrazí uložené trasy
	Spustí pokyny navigace trasy domů		Najde parkoviště
	Spustí pokyny navigace trasy do kanceláře		Najde čerpací stanice
	Zobrazí seznam posledních cílů		Zobrazí obrazovku nastavení navigační aplikace Tom Tom
	Stornuje nebo změní pokyny navigace		Zobrazí nabídku nápovědy
	Zobrazí uložená místa		




# Navigace

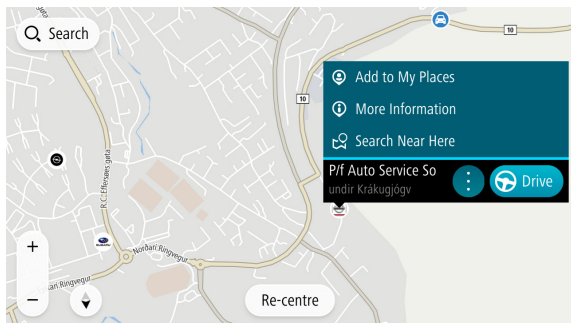




## Plánování trasy

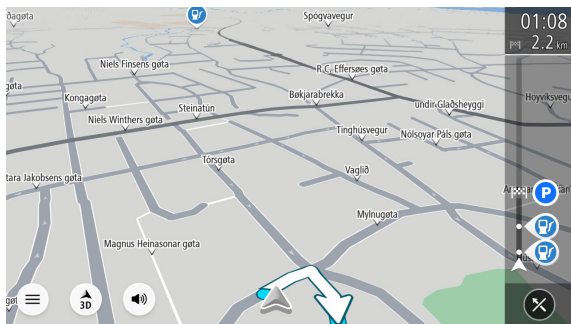

	<b>Tlačítko vyskakovacího okna</b>	Slouží k • Přidejte do Má místa a body na trase • Nastavte výchozí bod vaší trasy • Vyhledejte místa v okolí
	<b>Tlačítko Jízda</b>	Trasa je naplánována. Pokyny navigace se spustí, jakmile vyjedete.

## Pokyny navigace



	<b>Hlavní nabídka</b>	Zobrazí hlavní nabídku.
	<b>Přiblížení/oddálení</b>	Přiblíží mapu (+) a oddálí (-).
	<b>Tlačítko přepnutí zobrazení</b>	Změna mezi zobrazením mapy a zobrazením navádění 3D.
	<b>Váš cíl</b>	Cíl
	<b>Liště Trasy</b>	Zobrazí zbývající vzdálenost, odhadovaný čas příjezdu a informace o vaší trase.


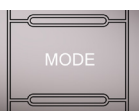
# Smart Audio






Názvy součástí a funkce .....	18
Ovladač na volantu .....	19
Základní ovládání .....	20
Volba klávesy rozhraní .....	21
Výběr režimu.....	22
Nastavení systému .....	24
Zpětná kamera .....	25
AVM (Around View Monitoring) – volitelné .....	26

# Názvy součástí a funkce

## ☐ Pohled zředu








Tlačítko	Popis
	<b>RÁDIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provede přechod do režimu RÁDIO.</li> <li>• Každým stisknutím klávesy se režim změní v pořadí FM1→FM2→AM→DAB (pouze EU).</li> </ul>
	<b>MODE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přechod na obrazovku hlavního režimu.</li> <li>• Na obrazovce hlavního režimu se stisknutím a přidržením (déle než 1,5 sekundy) ovládá poslední zvolený režim zvuku a videa.</li> </ul>

Tlačítko	Popis
	<b>MEDIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V kterémkoli režimu každým stisknutím klávesy dojde ke změně režimu v pořadí Média (USB) → Hudba z Bluetooth → Má hudba.</li> <li>• Pokud je připojeno CarPlay nebo Android Auto, nejprve dojde ke změně režimu na CarPlay nebo Android Auto.</li> </ul>
	<b>PHONE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přechod do režimu Bluetooth.</li> <li>• V režimu Telefon pomocí Bluetooth se po krátkém stisknutí zobrazí Historie hovorů. Opětovným stisknutím vytočíte poslední volané číslo.</li> <li>• Během hovoru krátkým stisknutím přepnete mezi handsfree a soukromým hovorem.</li> <li>• Stisknutím a přidržením vytočíte poslední volané číslo.</li> <li>• Při příjmu příchozího hovoru stisknutím a přidržením hovor odmítnete. Během hovoru stisknutím a přidržením hovor ukončíte.</li> </ul>
	<b>SETUP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ve kterémkoli režimu se po stisknutí a přidržení zobrazí obrazovka Nastavení.</li> <li>• V režimu Rádio/Zvuk/Video/Telefon pomocí Bluetooth se po stisknutí zobrazí příslušná obrazovka nastavení.</li> </ul>
	<b>USER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slouží k zaregistrování a používání požadované funkce touto klávesou.</li> <li>• Krátkým stisknutím se přesunete na registrovanou funkci.</li> <li>• Stisknutím a přidržením se přesunete na obrazovku Nastavení klávesy USER a zaregistrujete požadovanou funkci k této klávese.</li> </ul>
	<b>POWER/VOL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slouží k zapnutí a vypnutí napájení nebo k ovládání hlasitosti.</li> <li>• Stisknutím a přidržením (déle než 1,5 sekundy) vypnete napájení.</li> <li>• Krátkým stisknutím systém AV zapnete/vypnete.</li> <li>• Otáčením doleva/doprava se ovládá hlasitost. (rozsah ovládání hlasitosti 0~45)</li> </ul>


## Ovladač na volantu



Tlačítko	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapne a vypne funkci ztlumení.</li> <li>• Stisknutím klávesy během hovoru zablokujete odchozí zvuk. (Ztlumení mikrofonu)</li> <li>• Stisknutím nahoru/dolů se upravuje hlasitost.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ve kterémkoli režimu <ul style="list-style-type: none"> <li>- po každém stisknutí klávesy se režim změní v pořadí Rádio → Média → Má hudba → režim Hudba z Bluetooth. (pokud multimediální zařízení není připojeno, příslušné režimy budou deaktivovány)</li> </ul> </li> <li>• V režimu Rádio <ul style="list-style-type: none"> <li>- stisknutím a přidržením se režim změní v pořadí FM1→F-M2→AM→DAB (pouze EU).</li> </ul> </li> <li>• V režimu Média <ul style="list-style-type: none"> <li>- stisknutím a přidržením spínače se režim změní v pořadí Hudba z USB → Video → Obrázek.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Během přehrávání <ul style="list-style-type: none"> <li>- stisknutím nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující soubor.</li> </ul> </li> <li>• V režimu Rádio <ul style="list-style-type: none"> <li>- stisknutím nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující předvolbu.</li> <li>- stisknutím a přidržením nahoru/dolů přejdete na předchozí/následující vysílací frekvenci.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládání režimu Bluetooth handsfree.</li> <li>• Stisknutím a přidržením klávesy hovor ukončíte.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V režimu Apple CarPlay <ul style="list-style-type: none"> <li>- slouží k ovládání Siri.</li> </ul> </li> <li>• V režimu Android Auto <ul style="list-style-type: none"> <li>- slouží k ovládání hlasového rozpoznání Google</li> </ul> </li> </ul>

# Základní ovládání

## ■ Spuštění systému

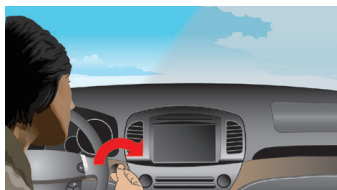

- Jednou stisknete tlačítko startu motoru nebo klíč zapalování nastavte do polohy ON nebo ACC.



- Zobrazí se logo Ssangyong Motors a systém se spustí.



- Po dokončení spouštění se zapne poslední zvolený režim. (Výchozím režimem je Rádio FM1)

## ■ Vypnutí systému



- Stisknutím a přidržením (déle než 1,5 sekundy) tlačítka POWER/ VOL vypnete napájení. Při vypnutí napájení systému dojde k uložení posledního provozního režimu.




- Po vypnutí napájení se zobrazí aktuální čas.

## ■ Restart systému



- Současně stisknete klávesy RADIO a USER.

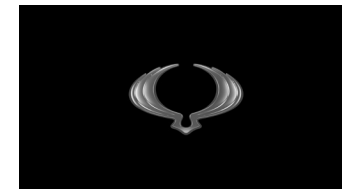

- Systém se vypne a restartuje.

## ■ Informace


- Při příštím zapnutí napájení se systém automaticky zapne do posledního provozního režimu.
- Systém se automaticky vypne, pokud od stavu vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče uběhne více než 3 minuty.
- Resetováním systému dojde k obnovení stávajících nastavení a konfigurací zpět do jejich výchozího stavu. To kvůli účelu zajištění stability zařízení.

## RÁDIO



- Stisknutím klávesy RADIO se přesunete na obrazovku Rádio.
- Přehrává rádiové vysílání FM1/FM2/AM/DAB (pouze EU).

## SETUP

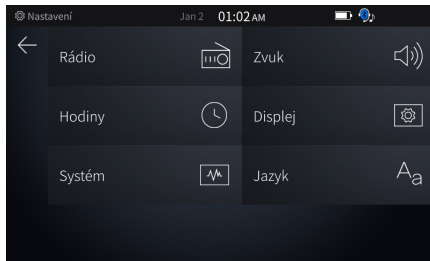


- Stisknutím klávesy SETUP se přesunete na obrazovku Nastavení.
- Na obrazovce Nastavení vyberte požadovanou nabídku.

## MODE




- Stisknutím klávesy MODE přejdete na obrazovku Režim.
- Na obrazovce Režim vyberte požadovanou nabídku.

## MEDIA

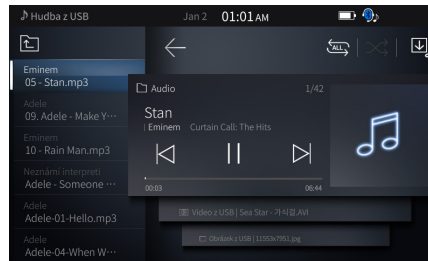


- Stisknutím klávesy MEDIA se přesunete na obrazovku Média.
- Na obrazovce Média vyberte požadovanou nabídku.

## PHONE

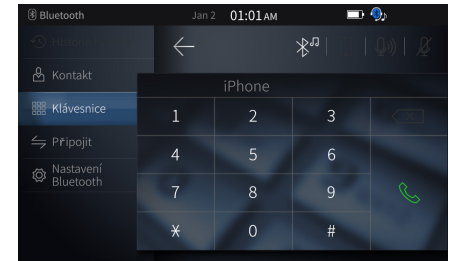

- Stisknutím klávesy PHONE se přesunete na obrazovku Telefon pomocí Bluetooth.
- Na obrazovce telefonu pomocí Bluetooth spárujte zařízení Bluetooth a volejte.

## USER

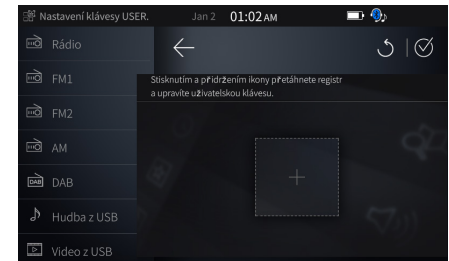

- Stisknutím klávesy USER se přesunete na registrovanou funkci.
- Stisknutím a přidržení klávesy USER zaregistrujete požadovanou funkci k této klávese.

# Výběr režimu

## ☐ Hlavní režim




- Stiskněte a přidrže klávesu rozhraní systému MODE.




- Na obrazovce Režim vyberte požadovaný režim.

## ☐ Rádio

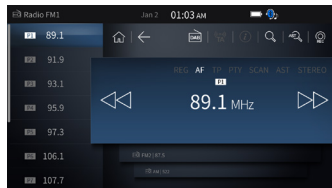


- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat rádiové vysílání FM1/FM2/AM/DAB (pouze EU).

## ☐ DAB (pouze EU)

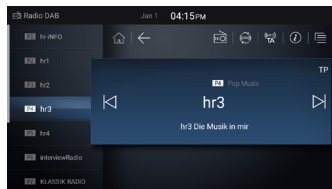


- V režimu Rádio stisknutím tlačítka DAB přejdete do režimu DAB k poslechu digitálního rádiového vysílání.

## ☐ Média

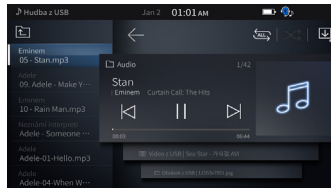


- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat hudbu, videa a soubory obrázků ze zařízení USB.
- Tato funkce nebude fungovat, pokud na zařízení USB není alespoň jeden hudební soubor, video nebo obrázek.

## ☐ e-Manuál

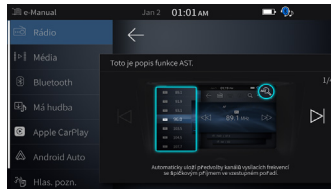


- Tato funkce umožňuje uživatelům zkontrolovat způsob používání klíčových funkcí.
- Ze seznamu na levé straně obrazovky vyberte požadovanou nabídku a pomocí tlačítek doleva/doprava proveďte potřebné činnosti.

## ☐ Má hudba

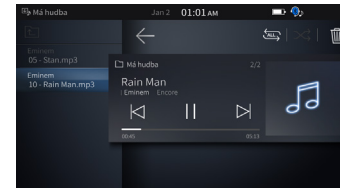


- Tato funkce umožňuje uživatelům přehrávat rádiová vysílání uložená pomocí funkce Záznam z rádia.
- Hudební soubory v režimu Média, které posloucháte často, lze uložit do systému AV a vytvořit si tak jedinečné Seznamy hudby.

## ☐ Hlasová poznámka

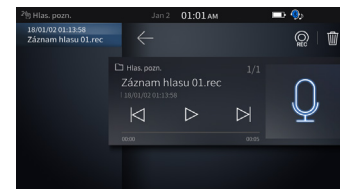


- Tato funkce umožňuje uživatelům pořizovat hlasové poznámky.

## ☐ Telefon pomocí Bluetooth

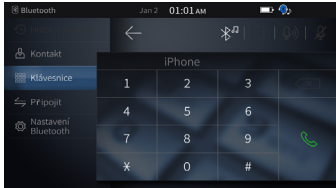


- Tato funkce umožňuje uživateli pohodlně volat pomocí telefonů vybavených funkcí Bluetooth.
- Než začnete funkci Bluetooth používat, nejprve musíte spárovat/připojit mobilní telefon k vašemu vozu.

## ☐ Spánek vzadu

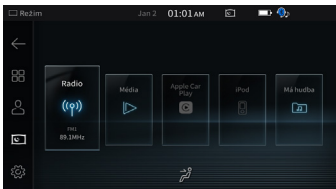

- Touto funkcí se ztlumí zadní reproduktory a cestující na zadních sedadlech tak mají možnost odpočívat.
- Maximální úroveň hlasitosti zvuku a videa je omezena na hodnotu 15.

## ☐ Hudba z Bluetooth

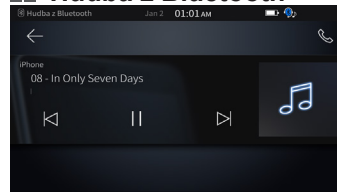

- Tato funkce umožňuje uživatelům ve voze přehrávat hudbu uloženou v mobilním telefonu prostřednictvím streamování zvuku z Bluetooth.
- Uživatelé mohou přepínat přehrávání mezi dvěma připojenými zařízeními Bluetooth.

## ☐ Informace


- Vícebodové párování Bluetooth se může u různých zařízení lišit.

## ☐ Klimatizace (volitelná výbava)




- Tato funkce umožňuje uživatelům ovládat klimatizaci, teplotu topení a směr proudění ventilátoru.

## ☐ Android Auto

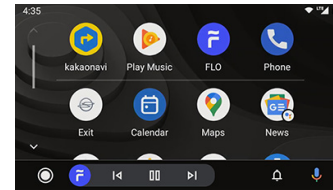

- Tato funkce umožňuje uživateli připojit telefon se systémem Android k systému AV a používat různé funkce.

## ☐ Apple CarPlay

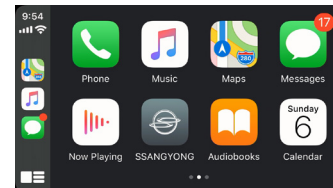


- Tato funkce umožňuje uživatelům připojit iPhone k systému AV a pohodlně používat různé funkce, včetně telefonu, navigace, zpráv, hudby a Siri.

## ☐ Informace

- Android Auto není k dispozici, pokud je připojen oncar.

## ☐ iPod

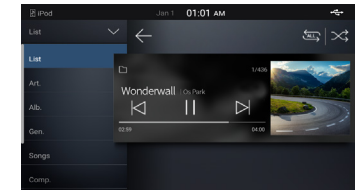

- Tato funkce umožňuje uživatelům užívat si hudbu ze zařízení iPod připojeného k systému AV.

## ☐ Připojení CarPlay, iPodu a Android Auto



## ☐ Upozornění

- Při připojování kabelu USB použijte pouze originální připojovací kabel.
- Apple CarPlay není podporováno, pokud je iPod v režimu používání prostřednictvím iPhoneu.




# Nastavení systému

## Nastavení systému





- Stiskněte a přidržete klávesu rozhraní systému SETUP.

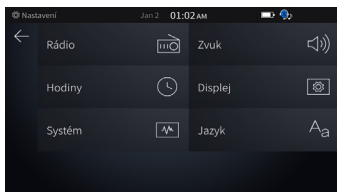


- Na obrazovce Nastavení vyberte požadovanou nabídku nastavení.


## Nastavení rádia

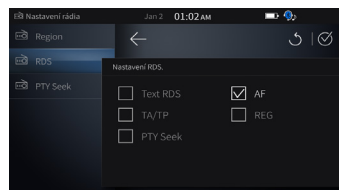


- Slouží k nastavení funkcí RDS a PTY Seek.
- Stisknutím tlačítka  vpravo nahoře nastavení inicializujete.


## Nastavení displeje

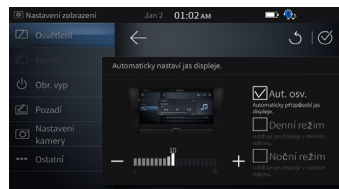


- Slouží k nastavení podsvícení, poměru stran, vypnutí obrazovky, pozadí a dalších nastavení displeje.
- Stisknutím tlačítka  vpravo nahoře nastavení inicializujete.

## Nastavení zvuku

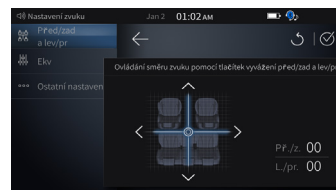


- Slouží k nastavení vyvážení zvuku vpředu/vzadu a vlevo/vpravo, ekvalizéru a dalších nastavení zvuku.
- Stisknutím tlačítka  vpravo nahoře nastavení inicializujete.


## Systémové informace

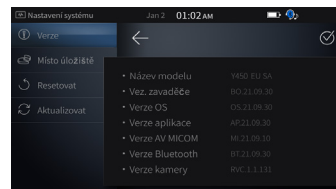


- Slouží ke kontrole systémových informací a k provedení resetu systému/přechodu na vyšší verzi.

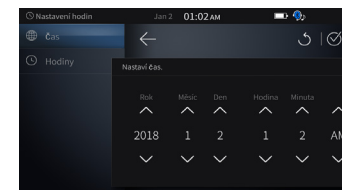

## Nastavení hodin



- Slouží k nastavení data a času.
- Stisknutím tlačítka  vpravo nahoře nastavení inicializujete.
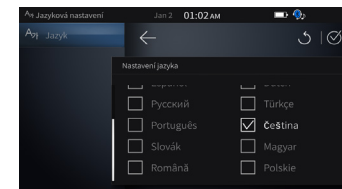
## Nastavení jazyka




- Slouží k nastavení jazyka.
- Po výběru požadovaného jazyka stiskněte vpravo nahoře tlačítko . Systém se automaticky restartuje.
- Stisknutím tlačítka  vpravo nahoře nastavení inicializujete.

## ■ K zajištění bezpečnosti se při zařazení zpátečky spustí zpětná kamera.

- Při zařazení zpátečky (R) se zpětná kamera spustí bez ohledu na aktuálně zvolený režim.
- Zpětná kamera se automaticky vypne při zařazení jiné polohy.
- Když je zpětná kamera v činnosti, funkce hlasitosti a ztlumení lze používat.
- Systém parkovacího asistenta (PAS) lze zapnout/vypnout v Nastavení.
- Při přeřazení ze zpátečky (R) do parkovací polohy (P) se zadní obrazovka zobrazí na 5 sekund a poté se vypne. (Tuto funkci lze zapnout/vypnout v Nastaveních)



Když je PAS vypnutý

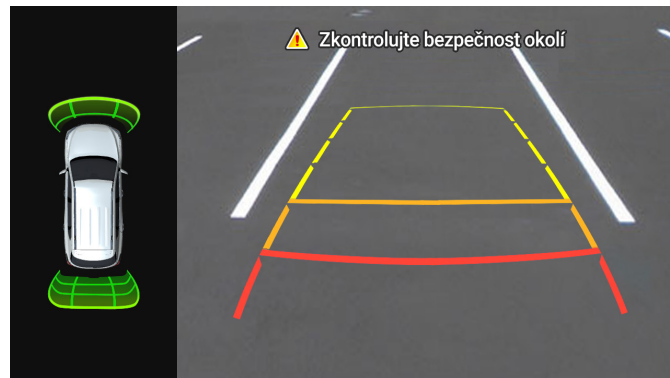

Když je PAS zapnutý

## ■ Upozornění!

- Obraz na obrazovce zpětné kamery se může od skutečné vzdálenosti lišit. Pro vaši bezpečnost vždy dbejte opatnosti a při couvání kontrolujte prostor za vámi a prostor vlevo a vpravo.
- Při používání zpětné kamery dbejte opatnosti, protože kvůli výstražnému textu a parkovacím čarám mohou být překážky hůře viditelné.


### Výstraha!

- Zpětná kamera není během aktualizací k dispozici. Před provedením aktualizací vozidlo zaparkujte a vyjedte teprve, až bude aktualizace dokončena.
- Když je zpětná kamera spuštěná, podporovány jsou pouze funkce hlasitosti a příchozích hovorů!

# AVM (Around View Monitoring) - volitelná výbava


- Stisknutím klávesy AVM nebo zařazením polohy R monitor bez ohledu na aktuálně zvolený režim přepne do režimu AVM.
- Dalším stisknutím klávesy AVM nebo zařazením zpátečky dojde k automatickému přepnutí na předchozí spuštěnou obrazovku.
- Když je AVM v činnosti, funkce hlasitosti a ztlumení lze používat.
- Ke změně mezi režimy 2D a 3D použijte funkce Zobrazit režim v Nastavení AVM.
- Když je AVM v činnosti, AVM se automaticky vypne, když vozidlo překročí rychlost 20 km nebo dojde ke stisknutí klávesy rozhraní.
- Při přehrazení ze zpátečky (R) do parkovací polohy (P) se přední obrazovka zobrazí na 5 sekund a poté se vypne. Obrazovka se vypne automaticky při stisknutí klávesy rozhraní.

## Zobrazení 2D

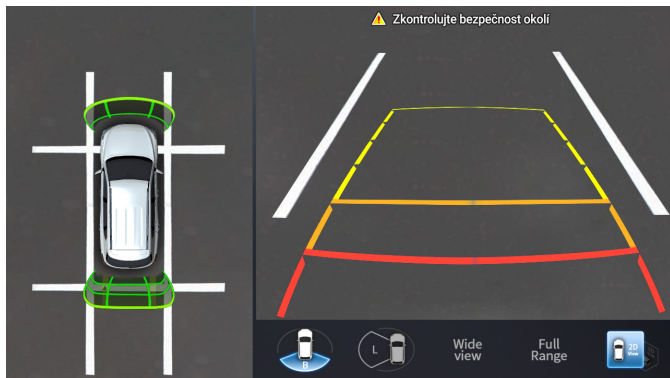

Zajišťuje normální zobrazení, široké zobrazení a zobrazení v plném rozsahu

## Zobrazení 3D

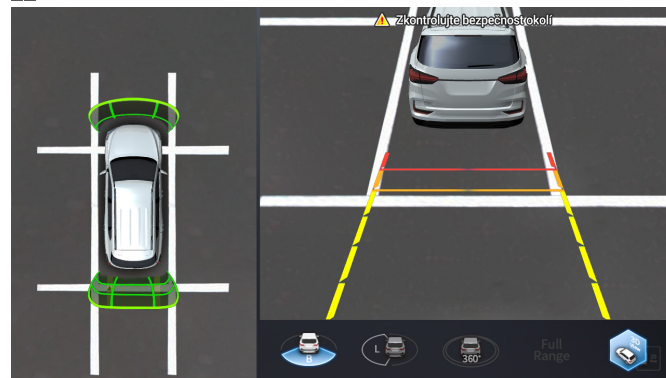

Zajišťuje 3D 360° zobrazení okolí

### Výstraha!

- Zobrazení na obrazovce AVM se může lišit od skutečné vzdálenosti. Pro vaši vlastní bezpečnost vždy dávejte pozor a přímo kontrolujte prostor za vámi a vlevo/vpravo.
- Když je AVM v činnosti, podporovány jsou pouze funkce hlasitosti a příchozí hovory.

